


バッテリーの端子を外してから

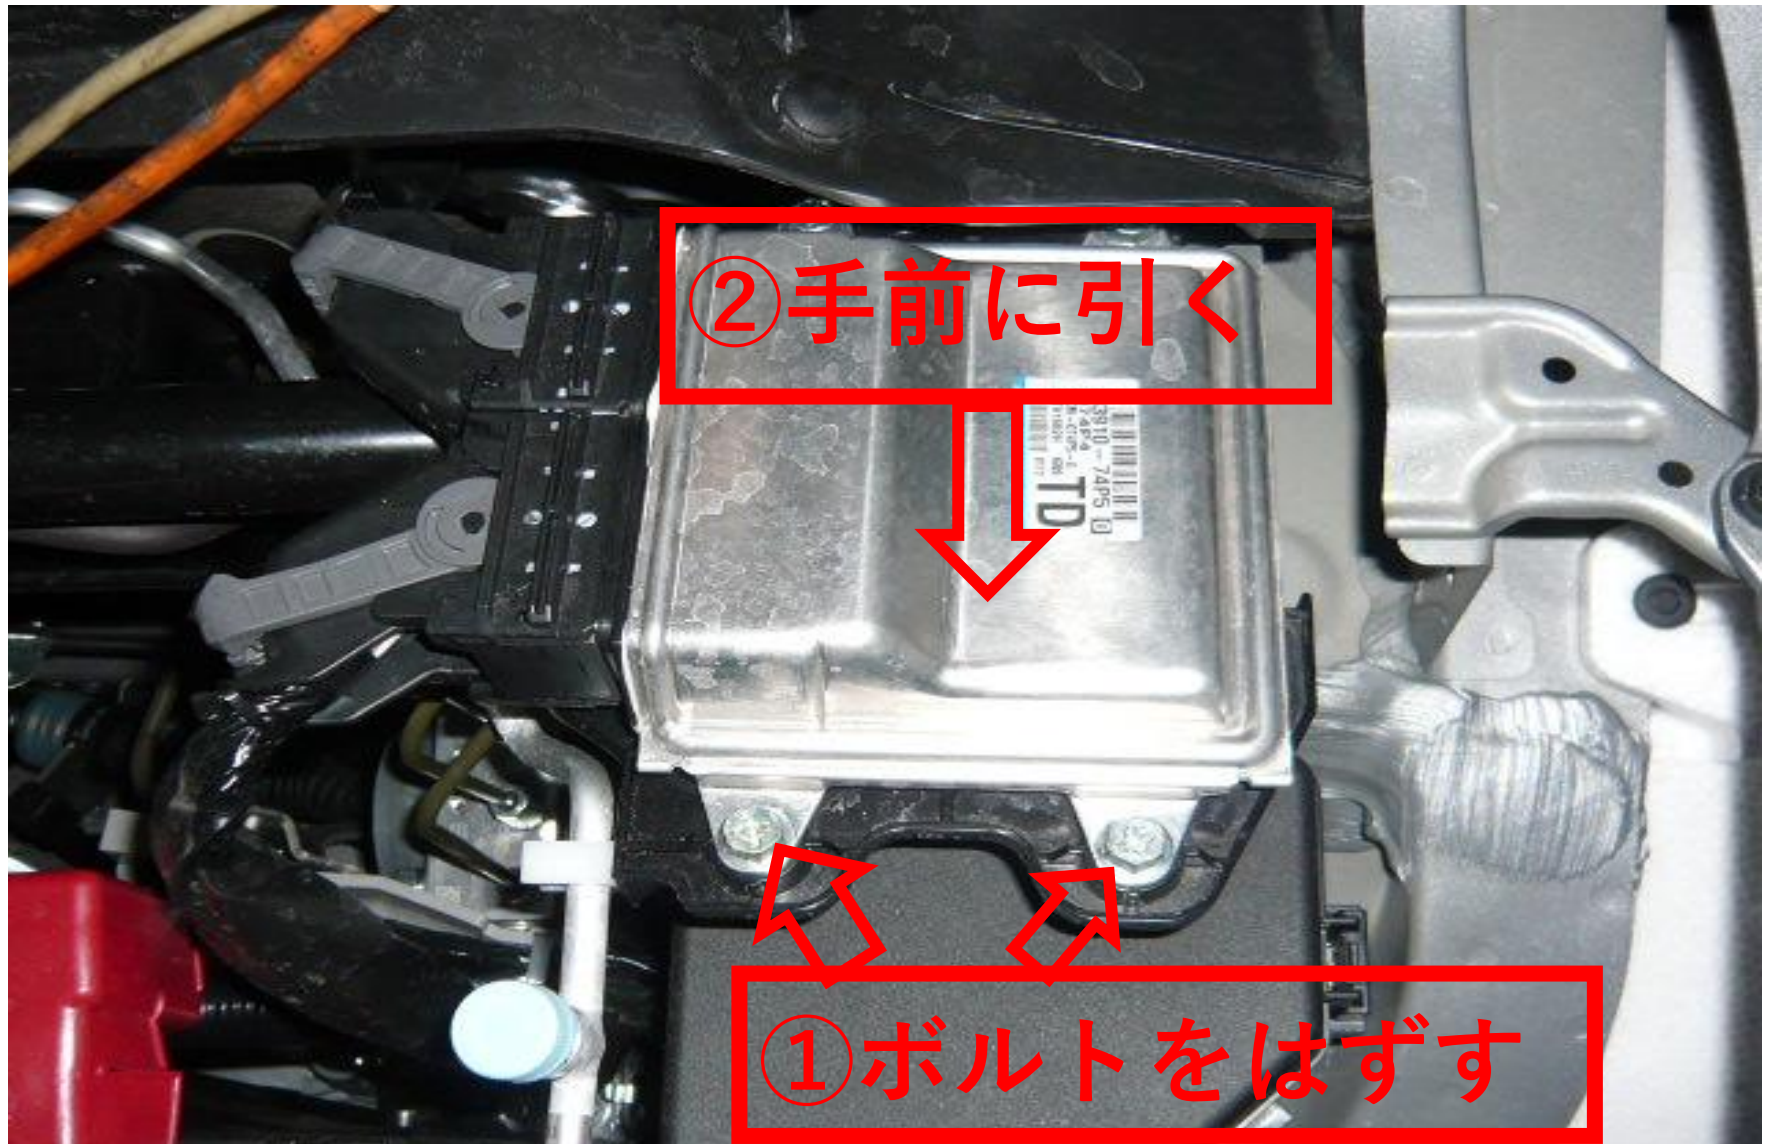




③ここを押す

④③を押しながらレバーを起こす






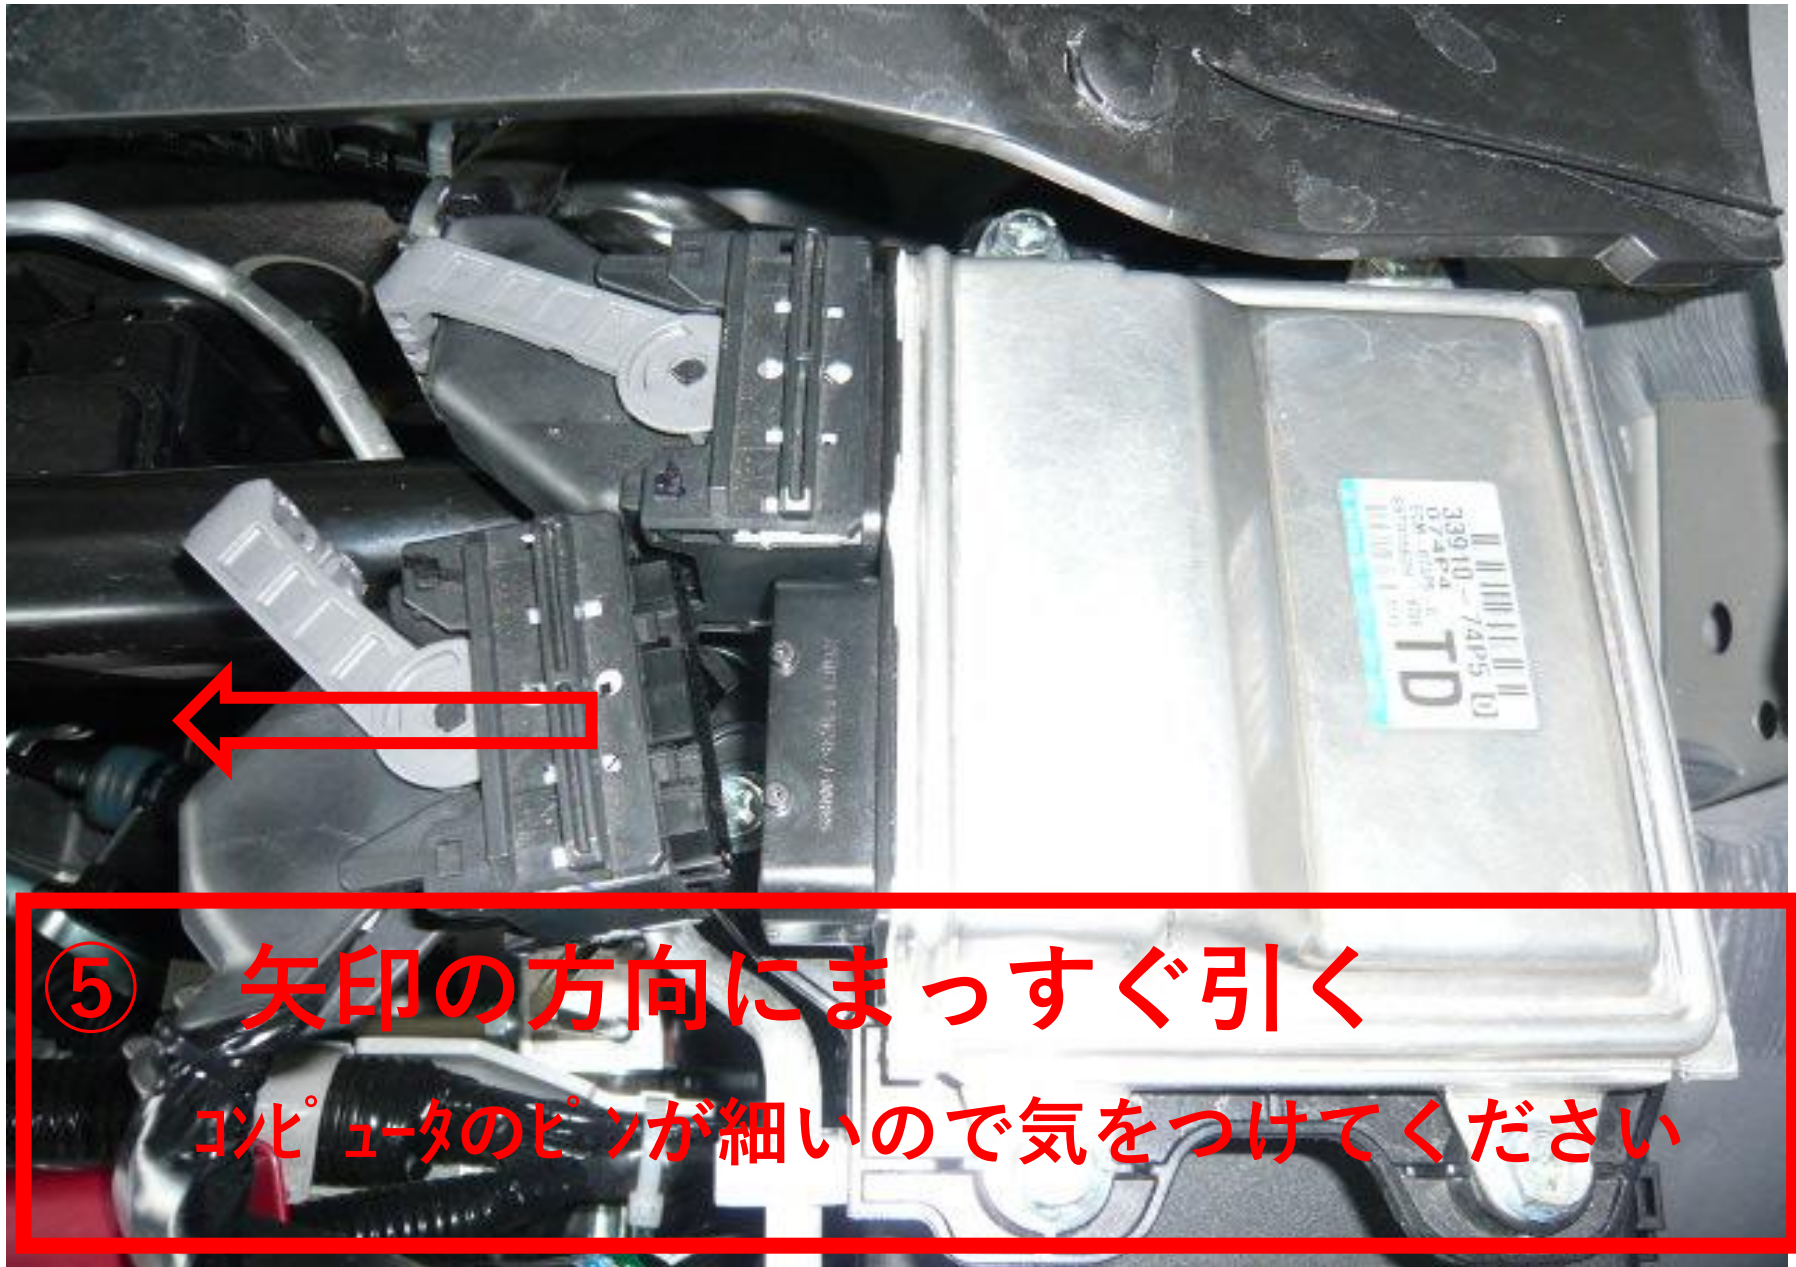

⑤ 矢印の方向にまっすぐ引く

コンピュータのピンが細いので気をつけてください

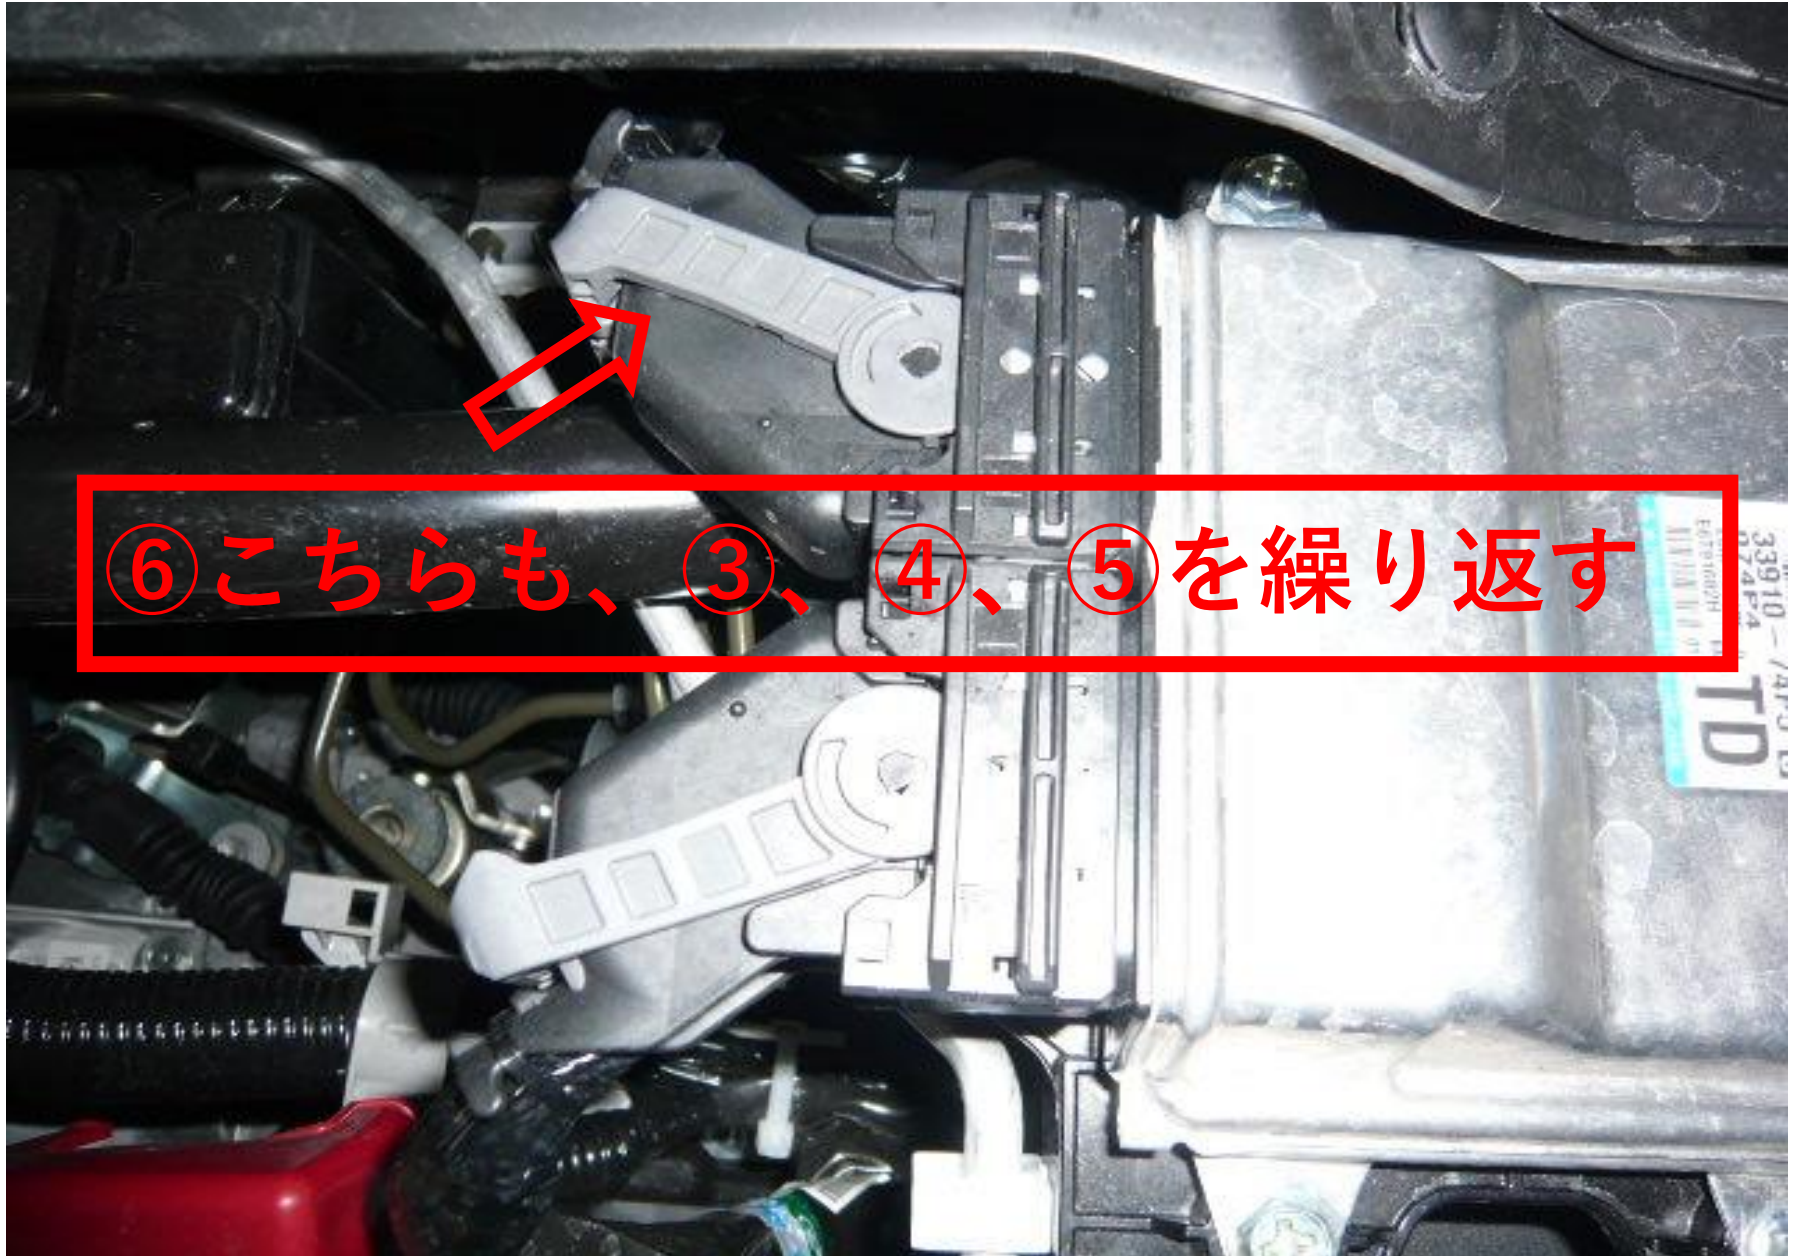

⑥こちらも、③、④、⑤を繰り返す